

〈品番〉 LGB-F40CM / LGB-F80CM

〈品名〉 彩プレミアム フェアリーリングスライト 電池式 40球 / 80球

取扱説明書(お客様保管用)



この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-310522 A 1/3

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした電池式イルミネーションライトです。公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 商品に、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 点灯時間は、ご使用する電池やLED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- ご使用にならない際は、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

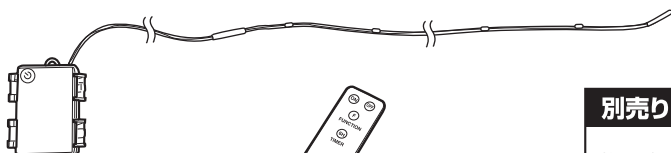

A.ライト本体：1個

B.リモコン：1個

別売り

乾電池はセットされていません。「電池の入れ方」を参照して、取り付けてください。 ※アルカリ電池推奨



乾電池：3本
(1.5V 単3形)

品番	使用環境	全長(LED部長さ)	材質	LED色	LED数
LGB-F40CM	屋外	約3.8m(約2m)	塩化ビニル樹脂 ABS樹脂	シャンパンゴールド	40球
LGB-F80CM	屋内	約5.8m(約4m)		フレンチミックス (ホワイト、ピンク、ブルー、グリーン)	80球

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

イルミネーションの設置

A.ライト本体のイルミネーション部分を樹木等に巻き付けます。


※外れないように、ビニールバンド等(お客様手配)で固定してください。

※コントローラーの固定部にヒモ等(お客様手配)を取り付け、水につからない場所につり下げます。

固定部

※ヒモ等(お客様手配)を取り付けてください。

A.ライト本体

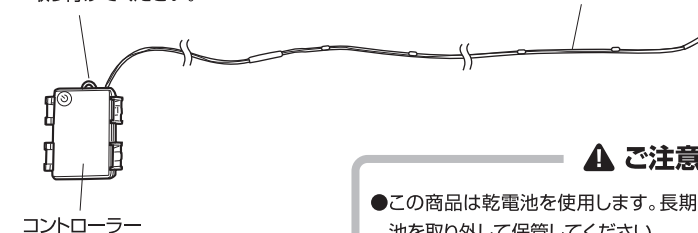

⚠️ ご注意


- この商品は乾電池を使用します。長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。
- 連続点灯時間(新品のアルカリ電池使用時)
40球：約80時間、80球：72時間
※点灯時間は電池容量により左右されます。
- 水につからない場所に設置してください。
- 地面にははかせないでください。
- イルミネーション部分を硬い物などにこすりつけないでください。
- 断線するおそれがあるため、イルミネーション部分を強く引っ張ったり、過度に折り曲げを繰り返さないでください。

使用方法

電池の入れ方

1 電池カバーを開きます


A. ライト本体のコントローラーのレバーを外し、電池カバーを開きます。

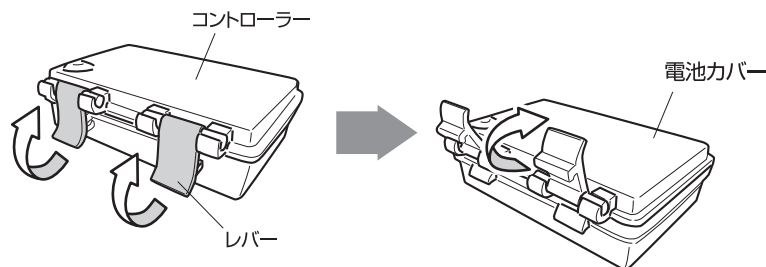

2 乾電池を入れます

新しい乾電池を入れます。

※乾電池の(+) (-)をまちがえないように注意してください。

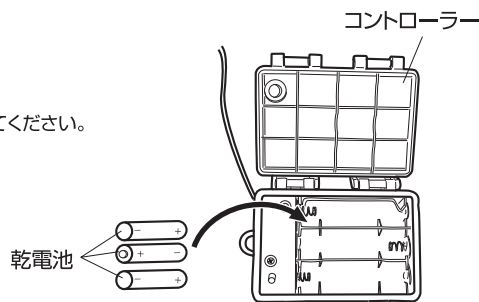


3 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

電源の入れ方

A. ライト本体のコントローラーの電源スイッチを押します。

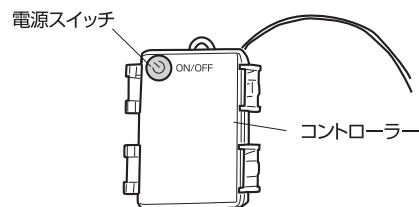


電源スイッチについて

- スイッチをONにすると点灯します。
- タイマーおよび点灯切り替えは、**B.リモコン**で設定できます。

使用方法

リモコンについて

※初めてB.リモコンを使用する前に、電池のリボンを抜き取ってください。

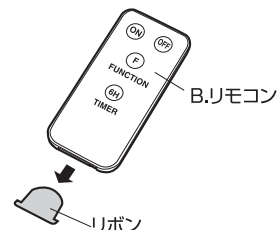


⚠ ご注意


- リモコン使用時、他の電子機器に対して誤動作を起こす場合があります。他の電子機器に向けて使用しないでください。
- リモコンはコントローラーに向けて、正しく使用してください(3m以内)。
- コントローラーとリモコンの間に障害物があると、リモコンの有効範囲が短くなります。
- リモコンは防水仕様ではありません。

点灯パターンの切り替え

ボタンを押すごとに、点灯パターンが切り替えられます。

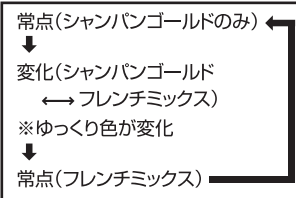

- ※メモリー機能があるため、電源を「OFF」にしても、再度同じパターンで点灯します。
- ※フレンチミックスはホワイト、ピンク、ブルー、グリーンの組み合わせ。

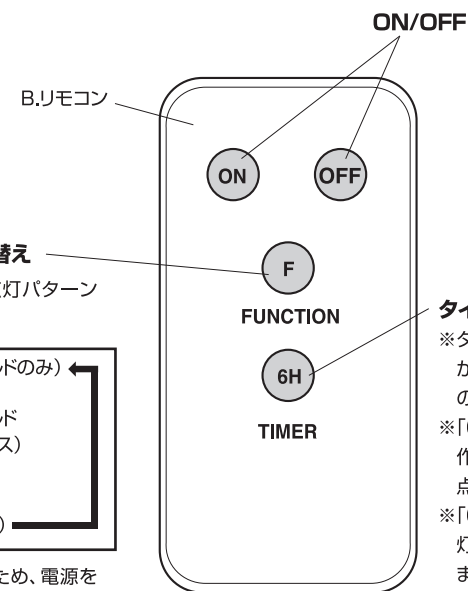

タイマー設定

- ※タイマー設定は、電源をONにしてから行ってください。「6H」ボタンのみを押しても点灯しません。
- ※「6H」ボタンを押すと、タイマーが作動します。その際、LEDが1秒間、点滅します。
- ※「6H」を押した時刻から約6時間点灯後、消灯します。翌日には点灯しません。
- ※電源をOFFにしたり、ライト本体の電池が切れると、タイマーがリセットされます。

使用方法

リモコンの電池交換方法

1 電池カバーを外します

B.リモコンを裏返し、電池カバーを引き抜きます。

2 電池を交換します


古い電池を取り出し、新しい電池(市販品・CR2025)と交換します。

※電池の(+)(-)をまちがえないようにご注意ください。

※指定した以外の電池を使用しないでください。

3 元通りに組み立てます


外した時の逆手順で組み立てます。

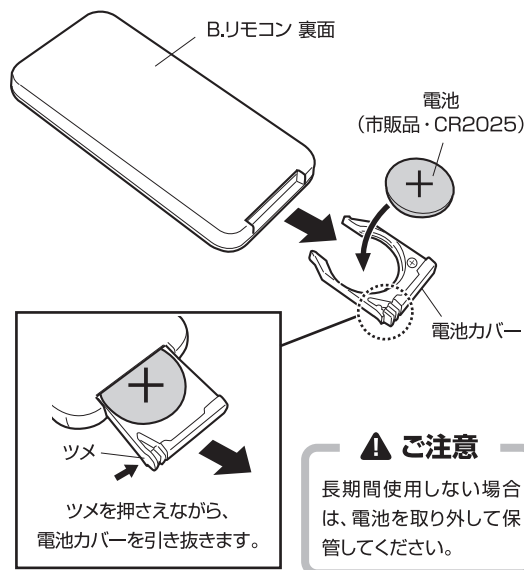

故障かな?と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、ご購入された販売店にご連絡ください。

原因	対処
電池は正しく入っていますか?	電池の向きが正しく入っているかご確認ください。
電池の寿命ではありませんか?	市販品の電池をご購入いただき、交換してください。



⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけたりしないようにしてください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしてしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 乾電池は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない時は、乾電池を外してください。
- 乾電池やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いたしております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使用方についてのお問い合わせ **その他のお問い合わせ**

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



お客様サービスセンター
0120-51-4128
(通話料無料)

受付時間
月～金 AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)