


この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

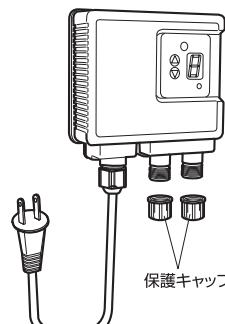

A. 専用コントローラー : 1個
(保護キャップ2個付)

品番	使用環境	サイズ・全長	材質
LGL-T01	屋外	本体: 約 幅113×奥行き49×高さ109mm コード全長: 約 0.5m	ポリカーボネイト PVC

電源		
定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
AC 100V 50/60Hz	DC 12V 3A	36W (24.5Wまで使用可能)

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。
- 専用コントローラーまたはACアダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で濡らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

1 ライトとコントローラーの設置場所を決めます



- ①ローボルトライト(別売)の設置場所を決めます。
- ②電源の位置を確認し、A.専用コントローラーの取付位置を決めます。
※A.専用コントローラーは、次のような場所に設置してください。
 - 雨のかからない軒下などの壁面
 - 風通しがよく、直射日光を受けない場所 ○コンセントのある場所
- ※ローボルトライトとA.専用コントローラーの距離によって、
別売の5m延長コードやジャンクションプラグ 5分岐をご購入ください。

タッピングビス(市販品)をあらかじめ壁面に取り付けます。
(計2カ所)

※施工に伴う破損については責任を負いかねますので、
ご了承ください。

コントローラーを固定します

- A.専用コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。
※A.専用コントローラーのガイドに合わせ、タッピングビス等(市販品／推奨サイズ：M4×15mm)を壁面に打ち付け、A.専用コントローラーを引っ掛けます。長さは取り付ける場所により調整してください。

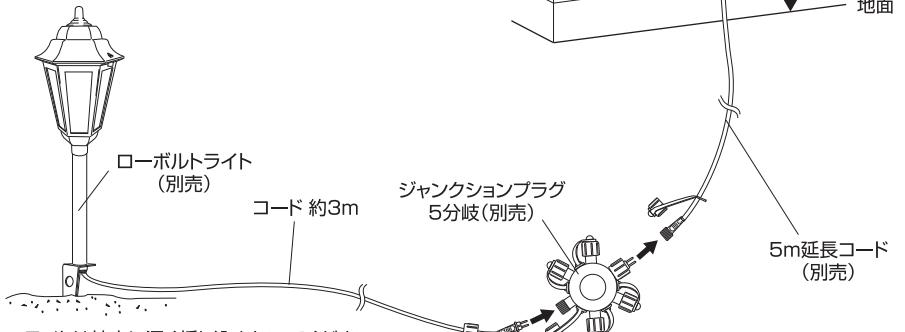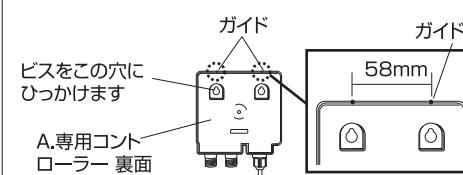


※ライトは地中に深く挿し込まないでください。
また配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

使用方法

2 電源を入れます

①A.専用コントローラーとローボルトライト、5m延長コード等を連結します。
※保護キャップを外します。


②すべての接続部がゆるんでいないか確認して、電源プラグを100Vコンセントに差し込みます。

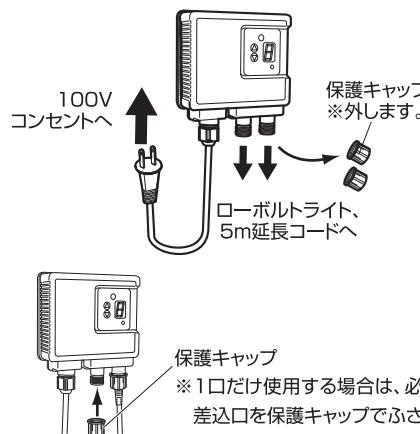

**ローボルトガーデンライトシリーズにつき
消費電力最大24.5Wまで連結可能です。**

連結方法

凸凹部を合わせて
差し込んでください。

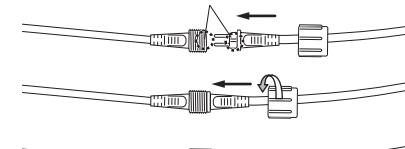

※完全に接続部が閉まっているの
を確認してから、ご使用ください。

※5m延長コード、ジャンクション
プラグ5分岐には、右図のよう
に保護キャップが付属していま
す。連結しない場合は必ず保護
キャップを取り付けてください。

保護キャップ

故障かなと思ったらご確認ください

●点灯しないときは下記を参考にお調べください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・コネクターが正常に接続されていない。

●その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。

●品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。


▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための
重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

3 点灯確認を行います

点灯時間の設定は右記を参照してください。電源プラグを100Vコンセントに差し込むと
タイマー表示に“A”が最初に表示され、「進む」「戻る」を押すごとに切り替わっていきます。
※光センサーによって日没、夜明けを感じます。

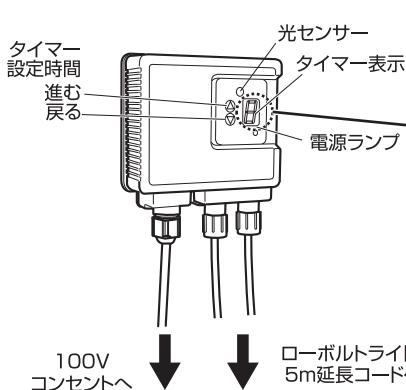

タイマー表示と機能

A	日没後点灯し、夜明けとともに消灯。
1…9	光センサーが反応し、暗くなると点灯。 設定時間後(1~9時間後)に消灯。
表示なし	消灯(OFF)
0	常時点灯

※コンセントプラグを抜いた時点で、表示(設定)がリセットされ、“A”から始まります。

※市販のタイマーおよびセンサー機能が付いた器具と併用した場合、誤作動を起こす可能性があります。

当社「LGL-シリーズ」専用アクセサリーは、以下のURLよりご覧いただけます。

<http://gardenlight.jp/>

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)