

取扱説明書

ファンタジーユニコーン ライドオン フロート 155×119cm

品番 41114


ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート 138×107cm

品番 41525

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



ファンタジーユニコーン
ライドオン フロート 155×119cm
品番 41114

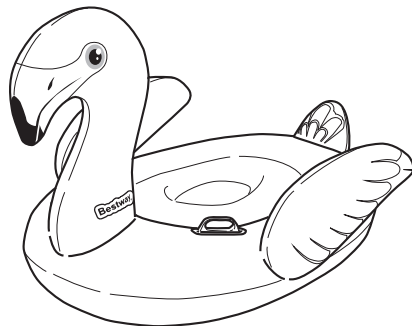

ファンタジーフラミンゴ
ライドオン フロート 138×107cm
品番 41525

対象年齢 **3歳以上**

設置・使用方法等については、必ず付属のマニュアルおよび本取扱説明書に従って行ってください。



警告 死亡、重傷などのおそれあり

- 事故による溺死の危険性(特に5歳未満の子ども)、子どもによる無許可利用を防ぐため、注意を払ってください。大人の監督者が利用手段を確保するか、安全保護装置を設置してください。使用中の事故を避けるために、子どもは常に大人の監視下に置いてください。
- 本商品は救命具ではありません。補助浮力を得るための製品であり、泳げない方は使用しないでください。
- 足が届かない深さの場所や急に深くなる場所では使用しないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 窒息のおそれがあるため、空気を抜いた状態の本体をかぶったりしないでください。特にお子様には十分注意してください。
- 空気を抜く際、膨らんだ状態の本体の上に乗らないでください。
- 本体に空気漏れがある場合、転倒・溺水・窒息などの思わぬ事故につながるおそれがあります。異常が確認された際は、ただちに使用を中止してください。
- 本商品の性能、性質が理解できる監督者の下で使用してください。
- 記載事項は、一般的なリスクに対処していますが、すべての場合の危険や事故を回避できるものではありません。



注意 けが、事故などのおそれあり

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・ 危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・ 風の強い場所、高い場所…商品が飛んだり、落下すると危険です。
 - ・ 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
 - ・ 芝生の上や、植物が生育する場所…植物が枯れるおそれがあります。

組み立て時

- 安全のため、大人が組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 安定した平らな場所で組み立ててください。

使用時

- 安全対処用具(救命用具など)を近くに設置しておくことをおすすめします。
- 悪天候(強風・豪雨・積雪・雷)の状況では使用しないでください。
- 持ち運ぶ際は、本体を引きずらないでください。破損のおそれがあります。
- 使用前に、周囲に尖ったもの・鋭利な突起物がないか必ず確認してください。
- 破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

ご理解ください


- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に低下するおそれがあります。定期的な点検を実施し、商品の安全性に十分配慮してください。
- 紫外線の影響により、劣化、変色が進みます。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所での保管をおすすめします。

お手入れについて

- 使用後は、水道水で本体をすすぎ、汚れ等を取り除いてください。
- 完全に乾かしてから収納してください。濡れた状態で収納すると、本体の劣化や性能が低下するおそれがあります。
- 安全のため、定期的に破損がないか確認してご使用ください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

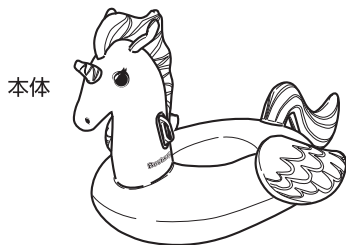

本体



補修パッチ

※イラストはファンタジーユニコーン
ライドオン フロート 155×119cm
(品番 41114)です。
商品の外観は品番により異なります。

使用方法


本体に空気を注入します

1. 本体のエア注入弁のフタを開きます。(計2カ所)

2. 適度に空気を注入した後、フタを閉じます。

※目安は、触って少し硬いぐらいです。

※別売のPOWERTOUCH POCKET™ USB給電式
電動エアポンプ(品番 62289)などの
使用をおすすめします。

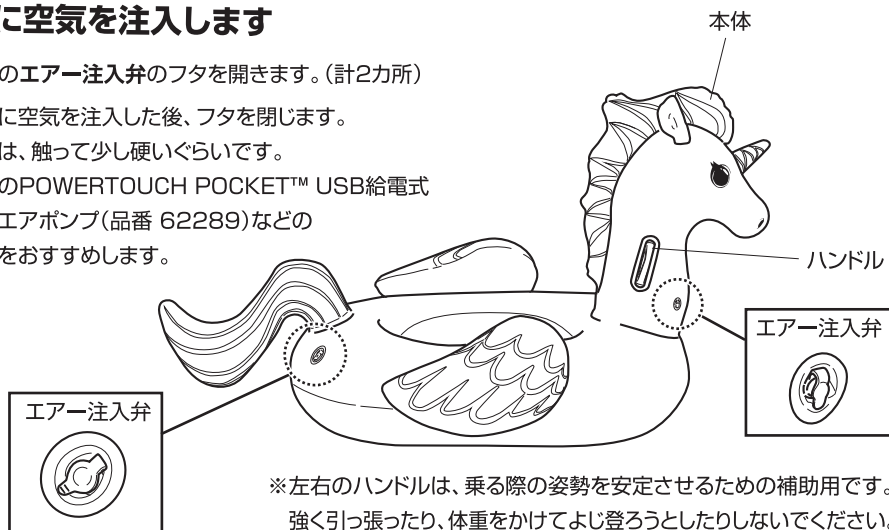

※左右のハンドルは、乗る際の姿勢を安定させるための補助用です。
強く引っ張ったり、体重をかけてよじ登ろうとしたりしないでください。

● 収納について

1. 水道水で十分に表面を洗い流します。水分をよく拭き取り、完全に乾かします。

2. 本体から空気を抜き、収納します。

※収納前に本体へベビーパウダーを薄くふりかけておくと、べたつきや
面どうしの貼り付きが発生しにくくなります。

補修方法

商品本体に穴や破損が生じた場合、軽微であれば補修が可能です。

付属の補修パッチを必ず使用してください。

※商品本体から空気を完全に抜いてください。

※補修箇所のゴミや汚れを落としきれいにしてください。


※補修しても空気が漏れる場合は、使用しないでください。

※その他の液状接着剤や布粘着テープ等は使用しないでください。

補修パッチ(付属)の使用方法

本商品の裏面台紙をはがし、損傷部分に貼り付けます(約30秒、しっかり押さえます)。

貼り付け後、30分以上経ってから、本商品を膨らませてください。

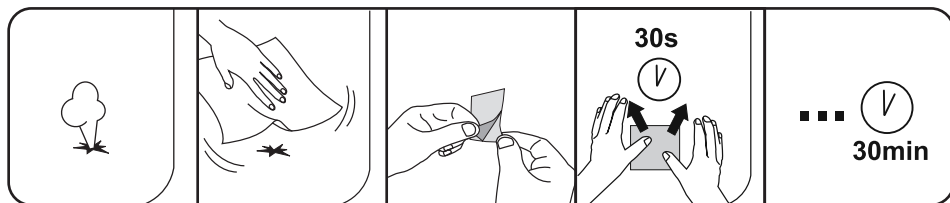

仕様

品名	品番	サイズ(cm)	耐荷重 ^{*1}
ファンタジーユニコーン ライドオン フロート 155×119cm	41114	約幅110×奥行163×高さ95.5	約45kgまで
ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート 138×107cm	41525	約幅110×奥行128×高さ87	

(※1)この値は実測値であり、保証値ではありません。

◆商品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知させていただいております。なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128 (通話料無料)

受付時間
月～金 AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)