

100V

スタイルポールライト

HFD-018S/B 1型 (シルバー/ブラック)

HFD-019S/B 2型 (シルバー/ブラック)



※イラストは2型です

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)
- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 異常時は電源スイッチを切ってください。(煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください)

- お客様自身で分解、改造は絶対に行わないでください。
- この商品は交流100Vを使用します。接続には有資格者による電気工事が必要になります。
- ガラス部品は使用目的以外で使用すると重大な事故の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- ガラス部分の1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があります。
- ガラス部分を火気に近づけて使用すると、熱により割れる可能性があります。

⚠ 注意


- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 点灯時 40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 使用環境が 60℃以上になる場所では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LED に塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 表示点灯スイッチを使用する場合、点滅等の現象が起こる場合がありますので使用するスイッチのメーカーへご確認ください。

- 目的以外の使用は絶対に行わないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 器具、ランプを水洗いしないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したまま使用すると事故の原因になります。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。
- G.L. テープを目安に埋込み施工を行ってください。


1 商品寸法図

●単位(約)mm

HFD-018S/K
スタイルポールライト1型
(H=500~700)

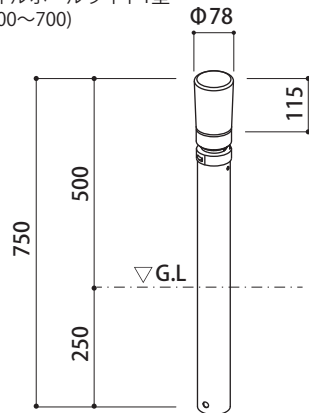

HFD-019S/K
スタイルポールライト2型
(H=300)

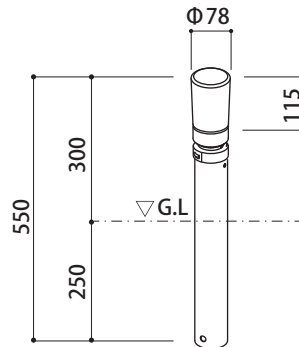

■付属品



ネカセパイプ(1本)
ゴムブッシュ(2個)

2 施工方法

●キャブタイヤコード、およびプラグは付属していません。

●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事を行ってください。

1 灯具部品・本体をポールから取り外します。

グローブを左に回して外してください。

本体内側にある本体取り付けネジを外し、本体をポールから取り外します。

3ページ【図④】参照

2 ポールを取り付けます。

電源線を電源穴からポールに通してください。

ポール下部の貫通穴にネカセパイプを差し込み、上部電源穴を地上に露出させて表示テープがかかるまでポールを埋め込んでください。

⚠ ご注意

- 表示以上の埋め込みは禁止です。
- 積雪の期間は器具を取外すか、雪に埋もれないようにしてください。
- ポールは土質のしっかりとした所に設置してください。砂利等の柔らかい所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋込部を固定してください。
- ポールは2°以内の傾き範囲で使用してください。
- ポールまでの配管工事は電気設備技術基準、内線規定に従ってください。
- 上部電源穴は絶対に埋設しないでください。内部に湿気がこもり、絶縁不良による火災の原因となります。
- 冠水の恐れがある所、または常時水につかっている所、排水の悪い所、湿気が多い所でのご使用はしないでください。
- ポール内の水はけが悪い場合は、排水処理を行ってください。



2 施工方法

- 有資格者によるモジュール交換が可能です。
- メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

ポイント

■ポール下部の湿気対策例

ポール下部の湿気対策を行ってください。

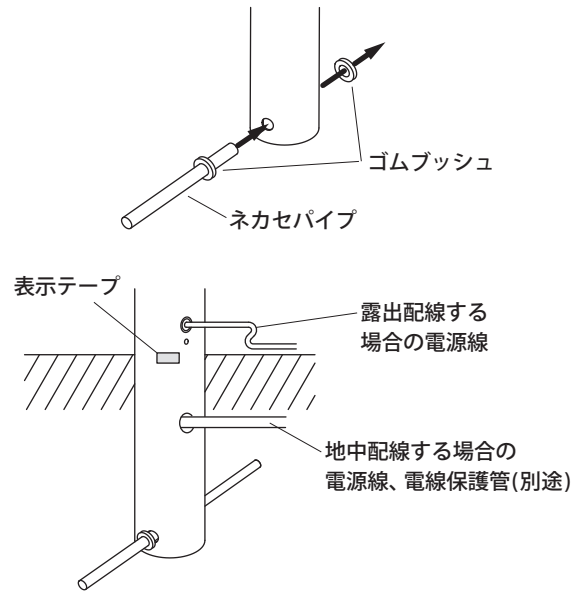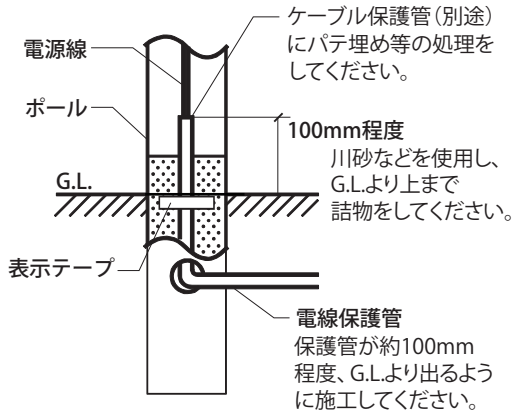


3 電源線、アース線を接続します。

ポールに電源線(市販品)を通し、本体から出ている電源線を圧着閉端子で接続し、端末処理を行い、インシュロックで電源線を本体の金具に固定してください。


アース線(市販品)を本体の金具にアース取付ネジで固定してください。【図④】

⚠ ご注意

- 1型はグローブ位置の伸縮機能があるため、電源線の接続前にグローブの高さを最大まで調節した後、電源線を接続してください。グローブの高さが短い状態で電源線を接続するとグローブ位置調整のとき電源線が引っ張られ断線の恐れがあります。4ページ【図③】参照
- アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。
- 必ずアース線を接続してください。アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。

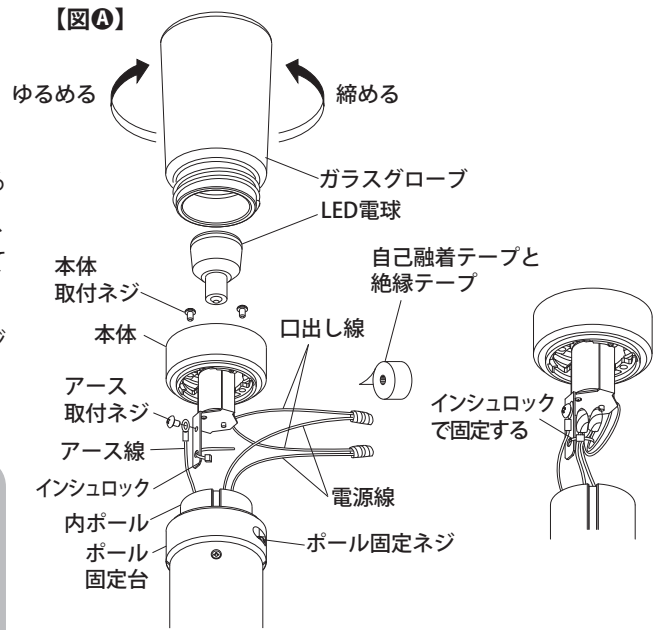

●1型の場合

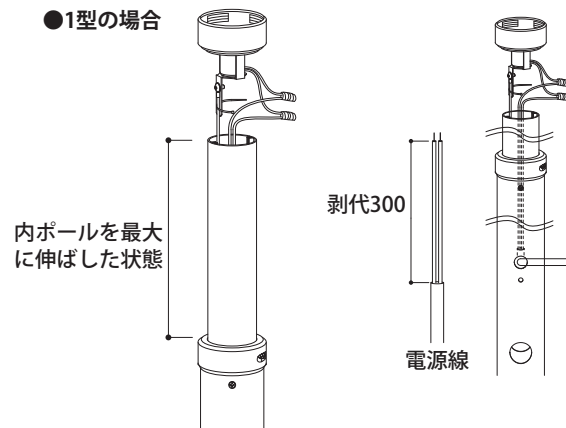

2 施工方法

- 有資格者によるモジュール交換が可能です。
- メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

4 本体・ランプ・グローブを取り付けます。【図⑧】


本体をポールに差し込み、本体取付けネジで固定してください。

ソケットにランプを取り付けてください。

グローブを本体に入れ、右方向にいっぱいまでねじ込んでください。【図⑧】

ポイント

取り付けたら、グローブを軽くひっぱり確実に取り付いているかお確かめください。
グローブの締め付けがゆるい場合、防水性能が保てなくなり感電の原因となります。

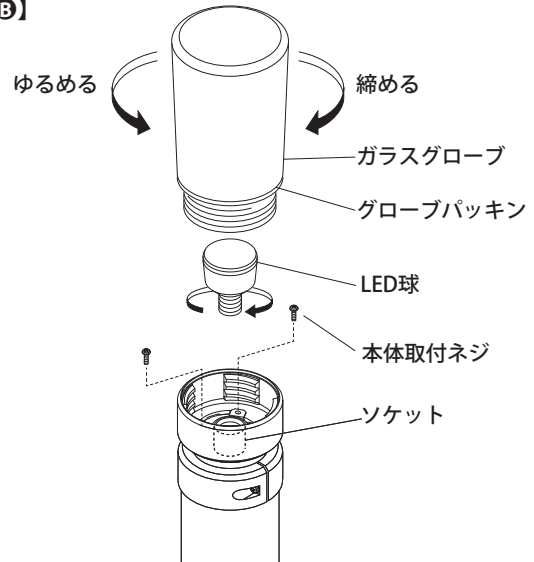


5 グローブ位置の調整について。(1型の場合) 【図⑨】

ポール固定ネジをゆるめて、グローブの高さを上下に調整してください。

調整後ポール固定ネジを確実に締めて固定してください。【図⑨】

⚠️ ご注意

点灯中、器具は高温となります。
やけどの原因となりますので、手袋(布製)等をご使用の上、調整してください。

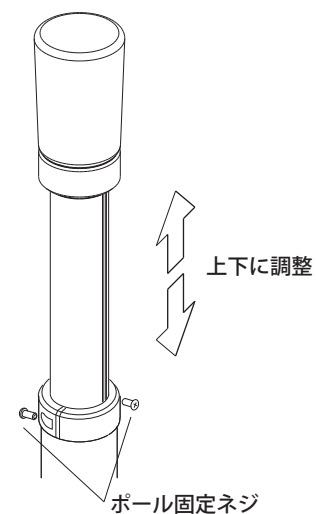

3 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

ガラスグローブ内に水滴が付着している時は、ガラスグローブを外し、布等でふき取ってください。

頻繁に水滴が付く場合は排水処理又はパッキンに問題がないか確認してください。

4 故障かなと思ったらご確認ください

○LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。

→コードが正常に接続されていますか。 →ランプが正しく取り付けられていますか。

○点滅やぼんやり点灯する場合

→表示付スイッチを使用していませんか。

※その場合スイッチの変更やタイマー連動スイッチ付コンセントを使用するか、両切りの市販リレーを追加することで解消できる場合があります。

○その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

5 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

6 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	材質	入力電圧	適合電球	消費電力	外形寸法(mm)	重量(Kg)
HFD-018S/B	アルミ、乳白ガラス	AC100V	LED球 (E-17)	約3.2W	Φ78×H1000~H1200	約2.5
HFD-019S/B					Φ78×H550	約2.0

保証書

■保証期間	より1年有効	■品番
■ご住所 (〒)		■お名前
■TEL. ()		■販売店名

《保証規定》

I 保証の範囲

- 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
- この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

II 保証の範囲

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

- 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。

- 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー

本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL.073-482-4128(代)
TEL.073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424(代)

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)