

LGL-11 ローボルト スポットライト BALL

取扱説明書(お客様保管用)

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。


部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

- 別売の専用コントローラーが必要です。
- ローボルトライト専用です。
AC100V電源に直接接続しないでください。

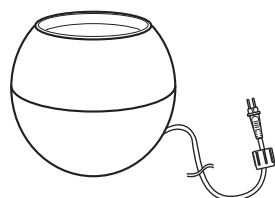

A. ライト本体：1個

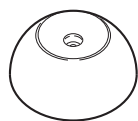

B. ベース：1個



C. LED球：1個
(0.5W)



D. ビス：1本
(コンクリートアンカー付)

品番	使用環境	サイズ・全長		材質	光源
LGL-11	屋外	本体：約 幅80×奥行80×高さ100mm	コード全長：約 3m	金属(アルミニウム) ガラス PVC	LED球 (電球色)

定格電圧	消費電力(※光源のみ)
DC 12V	約 0.5W

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。
- 配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意


- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。

1 LED球を取り付けます

- ①A. ライト本体から上部を取り外します。
- ②A. ライト本体上部の内側にあるソケットカバーのネジを外します。(計3カ所)
- ③ソケットカバーを裏返し、ソケットにC. LED球を挿し込みます。
(合わせてシリコンパッキンも取り付けます)
- ④逆の手順で、元に戻します。

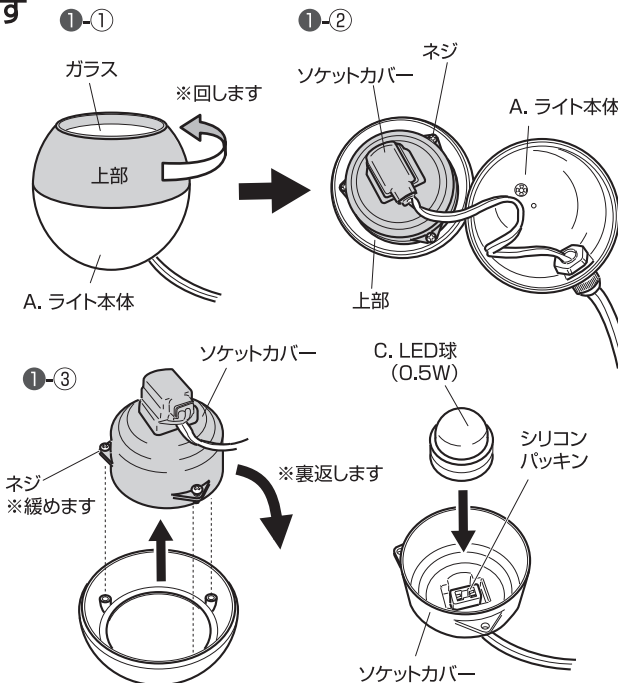

使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。

2 ベースを設置します

①設置場所を決めます。

※平らな床面に設置してください。


②設置場所にB. ベースをD. ビスで固定します。(1カ所)

③A. ライト本体をB. ベースに乗せます。

※壁面に取り付けしないでください。落下する恐れがあります。

※コンクリート等の床面に取り付ける際は、
付属のコンクリートアンカーを使用してください。



※コードを強くねじったり、引っ張ったりしないように
注意してください。

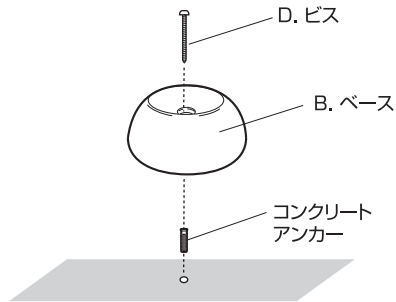

コンクリートアンカー取付方法

コンクリートアンカーを使用するには、別途
コンクリートドリル(7.5~8mm)が必要です。

①穴をあける ②コンクリート
アンカーを
挿し込む ③ビスで固定

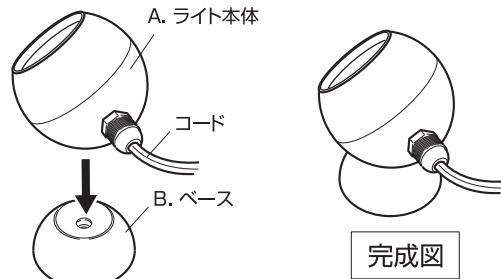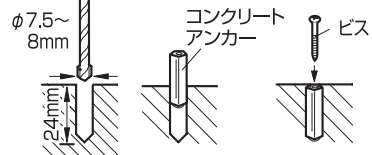


※A. ライト本体はB. ベース内部のマグネットで固定しています。
衝撃等でA. ライト本体がB. ベースから落ちる場合があります。

3 専用コントローラー(LGL-T01)、延長コード、5分岐に 接続してご使用ください

ローボルト®ガーデンライトシリーズにつき、
ガーデンライト専用コントローラー(LGL-T01/別売)を使用すると
消費電力最大24.5Wまで連結可能です。


連結方法

凸凹部を合わせて
差し込んでください。

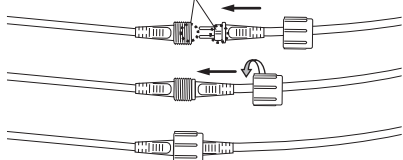

※完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使
用ください。

※5m延長コード、ジャンクションプラグ 5分岐には、下
図のように保護キャップが付属しています。連結しな
い場合は必ず保護キャップを取り付けてください。



故障かなと思ったらご確認ください

●点灯しないときは下記を参考にお調べください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・コネクターが正常に接続されていない。

●その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。

●品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための
重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源は100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

〈品番〉

〈品名〉

LGL-12 ローボルト スタンドライト CUBE

取扱説明書(お客様保管用)

LED garden
GADIS PRODUCE

T-1910160-CCS 1/2

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。


また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に


- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

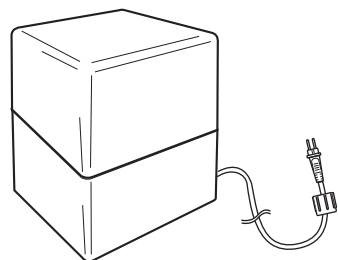

A. ライト本体：1個

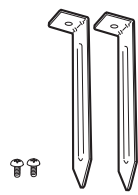

B. 地中杭(ネジ付)：2本

- 別売の専用コントローラーが必要です。
- ローボルトライト専用です。
AC100V電源に直接接続しないでください。



C. LED球：1個
(0.5W)

品番	使用環境	サイズ・全長		材質	光源
LGL-12	屋外	本体：約 幅100×奥行100×高さ130mm ※地中杭含まず	コード全長： 約 3m	金属(アルミニウム・銅) ポリカーボネイト PVC	LED球 (電球色)

定格電圧	消費電力(※光源のみ)
DC 12V	約 0.5W

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。
- 配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意


- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。

1 LED球を取り付けます

- ①A. ライト本体上部を取り外します。
- ②A. ライト本体下部のソケットに
C. LED球を挿し込みます。
(合わせてシリコンパッキンも取り付けます)
- ③逆の手順で、元に戻します。

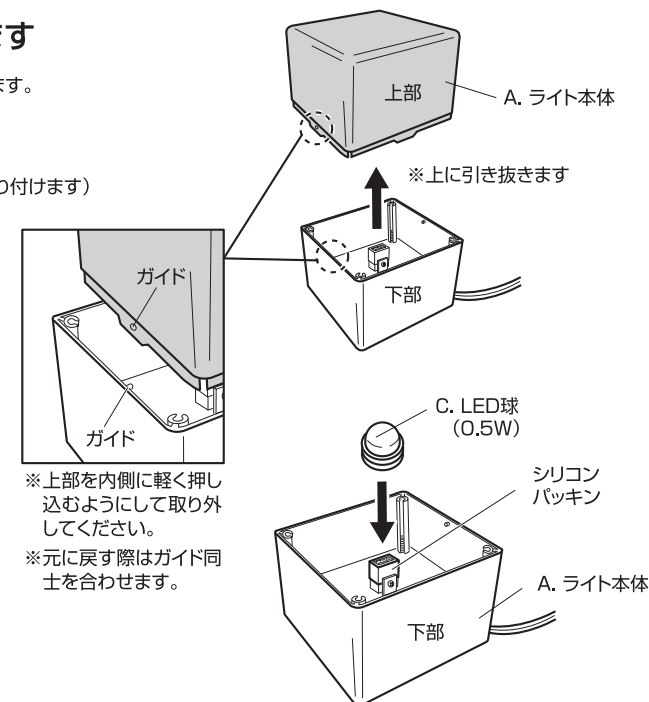


使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。

2 地中杭を取り付けます

- ①A. ライト本体を裏返し、
B. 地中杭を付属のビスで固定します。(計2カ所)


- ②B.地中杭を地面に埋めます。
※コードを強くねじったり、引っ張ったりしないように注意してください。

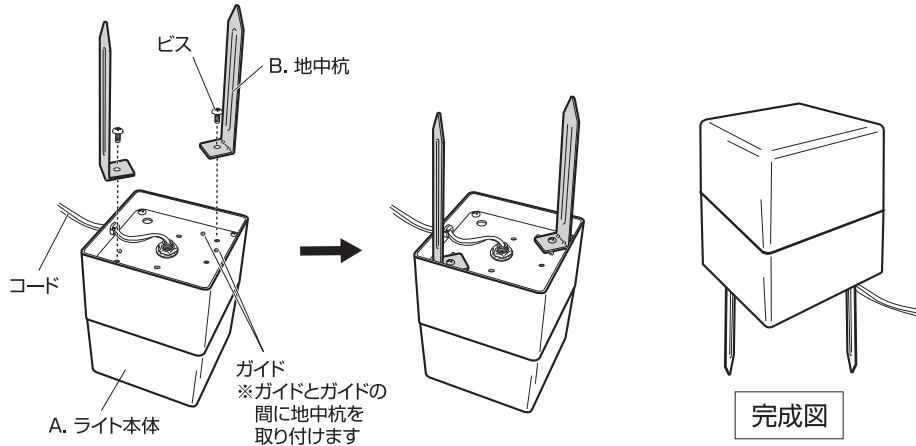

3 専用コントローラー(LGL-T01)、延長コード、5分岐に接続してご使用ください


ローボルト®ガーデンライトシリーズにつき、
ガーデンライト専用コントローラー(LGL-T01/別売)を使用すると
消費電力最大24.5Wまで連結可能です。

連結方法

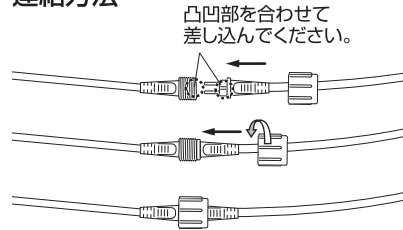

※完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使用ください。

※5m延長コード、ジャンクションプラグ 5分岐には、下図のように保護キャップが付属しています。連結しない場合は必ず保護キャップを取り付けてください。



故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。
 - ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
 - ・コネクターが正常に接続されていない。

- その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源は100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

LGL-T01 ローボルト専用コントローラー 36W

取扱説明書(お客様保管用)


この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

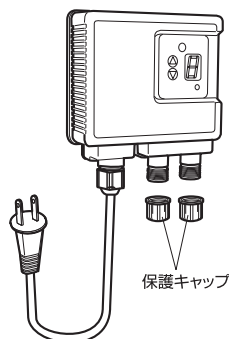

A. 専用コントローラー：1個
(保護キャップ2個付)

品 番	使用環境	サイズ・全長		材 質
LGL-T01	屋外	本体： 約 幅113×奥行49×高さ109mm	コード全長： 約 0.5m	ポリカーボネイト PVC

電 源		
定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
AC 100V 50/60Hz	DC 12V 3A	36W (24.5Wまで使用可能)

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーまたはACアダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法


1 ライトとコントローラーの設置場所を決めます

- ①ローボルトライト(別売)の設置場所を決めます。
- ②電源の位置を確認し、A.専用コントローラーの取付位置を決めます。
※A.専用コントローラーは、次のような場所に設置してください。
○雨のかからない軒下などの壁面
○風通しがよく、直射日光を受けない場所 ○コンセントのある場所
※ローボルトライトとA.専用コントローラーの距離によって、
別売の5m延長コードやジャンクションプラグ 5分岐をご購入ください。

コントローラーを固定します

A.専用コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。

※A.専用コントローラーのガイドに合わせ、タッピングビス等(市販品/推奨サイズ：M4×15mm)を壁面に打ち付け、A.専用コントローラーを引っ掛けます。長さは取り付け場所により調整してください。

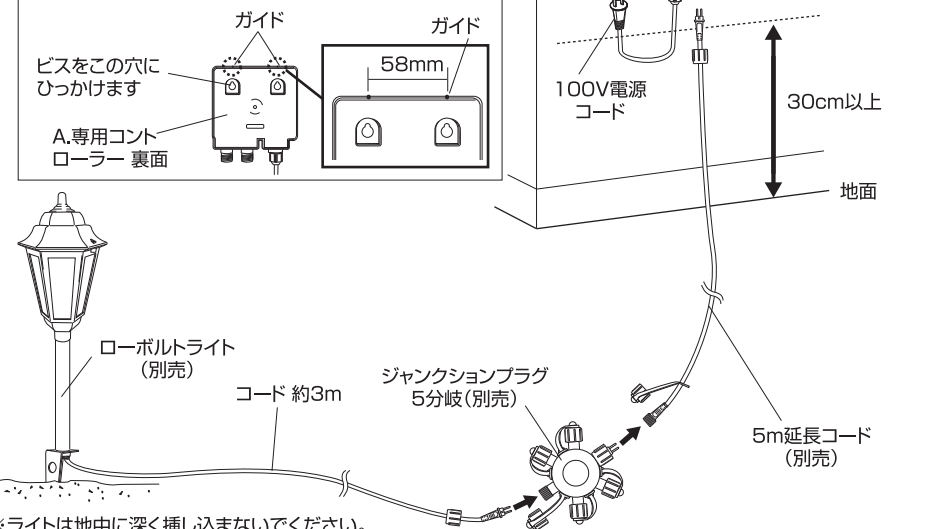

タッピングビス(市販品)をあらかじめ壁面に取り付けます。
(計2カ所)
※施工に伴う破損については責任を負いかねますので、ご了承ください。


※ライトは地中に深く挿し込まないでください。
また配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

使用方法

2 電源を入れます


- ① A.専用コントローラーとローボルトライト、5m延長コード等を連結します。
※保護キャップを外します。

- ② すべての接続部がゆるんでいないか確認して、電源プラグを100Vコンセントに差し込みます。

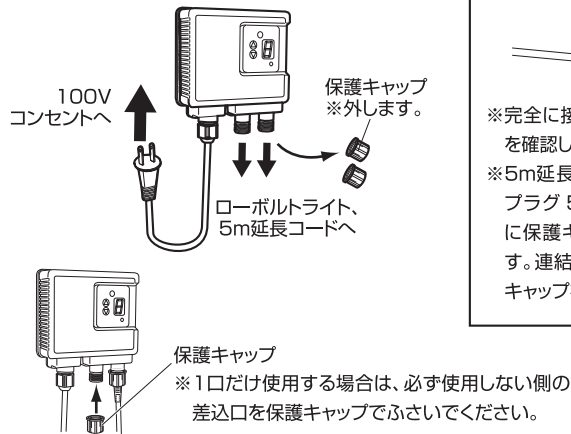


3 点灯確認を行います

点灯時間の設定は右記を参照してください。電源プラグを100Vコンセントに差し込むとタイマー表示に「A」が最初に表示され、「進む」「戻る」を押すごとに切り替わっていきます。
※光センサーによって日没、夜明けを感知します。

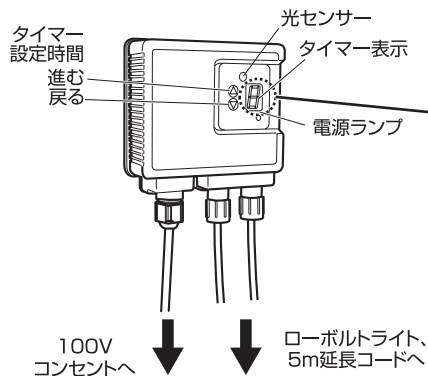


ローボルト、ガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。

連結方法

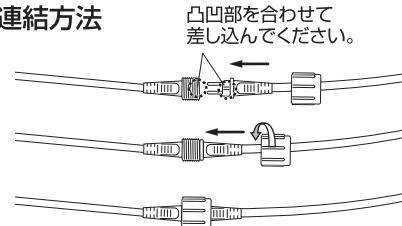

※完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使用ください。
※5m延長コード、ジャンクションプラグ 5分岐には、右図のように保護キャップが付属しています。連結しない場合は必ず保護キャップを取り付けてください。



タイマー表示と機能

A	日没後点灯し、夜明けとともに消灯。
1...9	光センサーが反応し、暗くなると点灯。設定時間後(1~9時間後)に消灯。
表示なし	消灯(OFF)
0	常時点灯

※コンセントプラグを抜いた時点で、表示(設定)がリセットされ、「A」から始まります。

※市販のタイマーおよびセンサー機能が付いた器具と併用した場合、誤作動を起こす可能性があります。

当社「LGL-シリーズ」専用アクセサリは、以下のURLよりご覧いただけます。

<http://gardenlight.jp/>

故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・コネクターが正常に接続されていない。

- その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)