


この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

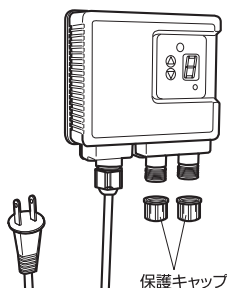

A. 専用コントローラー：1個
(保護キャップ2個付)

品番	使用環境	サイズ・全長		材質
LGL-T01	屋外	本体： 約幅113×奥行49×高さ109mm	コード全長： 約0.5m	ポリカーボネイト PVC

電源		
定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
AC 100V 50/60Hz	DC 12V 3A	36W (24.5Wまで使用可能)

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーまたはACアダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしてはいけません。

使用方法


1 ライトとコントローラーの設置場所を決めます

- ①ローボルトライト(別売)の設置場所を決めます。
- ②電源の位置を確認し、A.専用コントローラーの取付位置を決めます。
※A.専用コントローラーは、次のような場所に設置してください。
 - 雨のかからない軒下などの壁面
 - 風通しがよく、直射日光を受けない場所
 - コンセントのある場所
 ※ローボルトライトとA.専用コントローラーの距離によって、別売の5m延長コードやジャンクションプラグ 5分岐をご購入ください。


コントローラーを固定します

A.専用コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。

※A.専用コントローラーのガイドに合わせ、タッピングビス等(市販品/推奨サイズ：M4×15mm)を壁面に打ち付け、A.専用コントローラーを引っ掛けます。長さは取り付ける場所により調整してください。

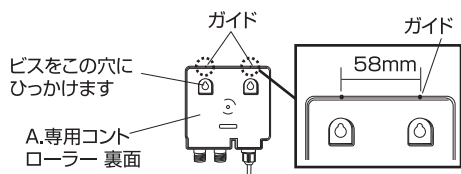

タッピングビス(市販品)をあらかじめ壁面に取り付けます。(計2カ所)
※施工に伴う破損については責任を負いかねますので、ご了承ください。


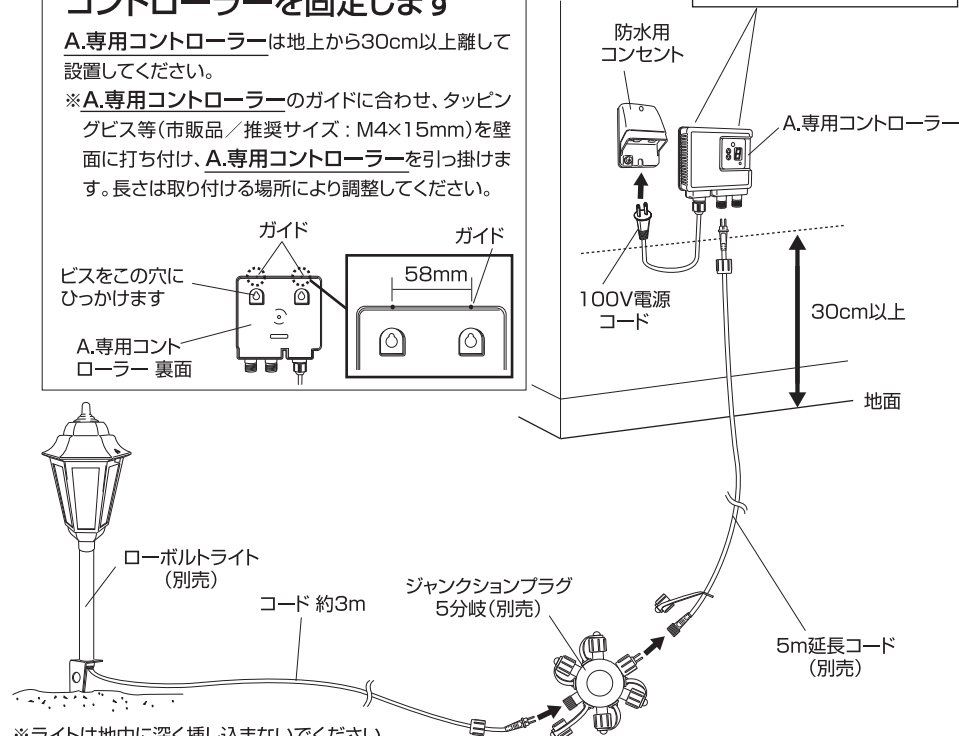


※ライトは地中に深く挿し込まないでください。また配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

使用方法

2 電源を入れます


- ① A.専用コントローラーとローボルトライト、5m延長コード等を連結します。
※保護キャップを外します。
- ② すべての接続部がゆるんでいないか確認して、電源プラグを100Vコンセントに差し込みます。

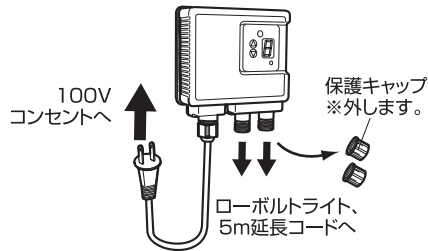

保護キャップ
※1口だけ使用する場合は、必ず使用しない側の差込口を保護キャップでふさいでください。

ローボルト、ガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。

連結方法

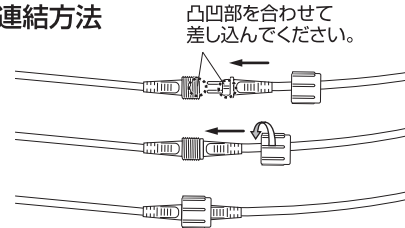


※完全に接続部が開まっているのを確認してから、ご使用ください。
※5m延長コード、ジャンクションプラグ 5分岐には、右図のように保護キャップが付属しています。連結しない場合は必ず保護キャップを取り付けてください。



3 点灯確認を行います

点灯時間の設定は右記を参照してください。電源プラグを100Vコンセントに差し込むとタイマー表示に「A」が最初に表示され、「進む」「戻る」を押すごとに切り替わっていきます。
※光センサーによって日没、夜明けを感知します。

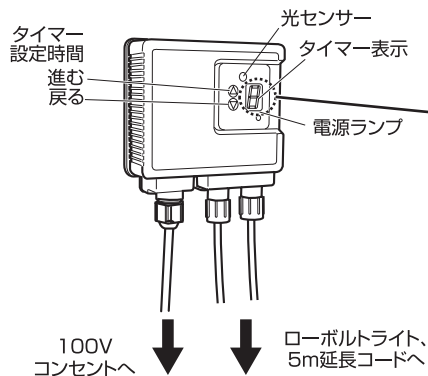

タイマー表示と機能

A	日没点灯し、夜明けとともに消灯。
1...9	光センサーが反応し、暗くなると点灯。設定時間後(1~9時間後)に消灯。
表示なし	消灯(OFF)
0	常時点灯

※コンセントプラグを抜いた時点で、表示(設定)がリセットされ、「A」から始まります。

※市販のタイマーおよびセンサー機能が付いた器具と併用した場合、誤作動を起こす可能性があります。

当社「LGL-シリーズ」専用アクセサリは、以下のURLよりご覧いただけます。

<http://gardenlight.jp/>

故障かなと思ったらご確認ください

●点灯しないときは下記を参考にお調べください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・コネクターが正常に接続されていない。

- その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通風の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00(祝日は除く)

保証について

1年間保証

お買い上げ日 年 月 日 販売店名



保証の範囲

※この保証は株式会社タカショーによるものです。

- 1)記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合、無償にて商品を交換いたします。
- 2)この保証は、日本国内に限り通用します。

保証の条件

次に該当する故障は保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても、実費による修理を申し受けることがあります。

※修理は故障内容により、承ることができない場合があります。

- 1)誤った取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。また、故意、不注意による破損に起因する故障。
- 2)災害などの不可抗力による破損。
- 3)お買い上げ日が確認できない場合。
※保証期間を確認できるように、レシートは必ず保管してください。
- 4)光源部分
- 5)施工費用

※保証は購入単位で発生します。ご面倒をおかけしますが、故障部分のみでなく商品自体をお送りください。
ご返送の際は、商品が破損しないよう梱包に十分ご注意ください。

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料

こいよいにわ
0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)