

〈品番〉 **LIP-3DFWCM**
〈品名〉 **ローボルト iSparkle 3Dファイアーワーク シャンパンゴールド&マルチ**

取扱説明書(お客様保管用)



T-120718Q-NSD 1/2

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

端末(スマートフォンまたはタブレット)のBluetoothを使い、ライトを操作します。
専用アプリ「iSparkle」が必要です。付属の「iSparkle 設定ガイド」をご確認ください。


- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながらないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.ライト本体：1個

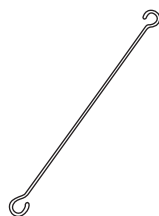

B.フック：1個



C.コントローラー：1個



D.電源アダプター：1個

■ライト本体

品番	使用環境	サイズ(cm)	コード全長	材質	LED色	LED数	消費電力
LIP-3DFWCM	屋外 ／ 屋内	本体：約 幅55×奥行55×高さ55	約 5.0m	スチール 塩化ビニル樹脂	シャンパン ゴールド マルチカラー (レッド、グリーン、 イエロー、ブルー)	120球	約 4.5W ※本体のみ

■電源アダプター

品番	使用環境	定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LIP-3007	屋外 ／ 屋内	AC 100V 50/60Hz	DC 30V 0.15A	7.2W

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 電源アダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

1 ライト本体とコントローラーを接続します


A.ライト本体とC.コントローラーを接続します。

2 コントローラーと電源アダプターを接続します

C.コントローラーとD.電源アダプターを接続します。

⚠ ご注意


装飾のため、テープを巻き付けています。**はがさないでください。**

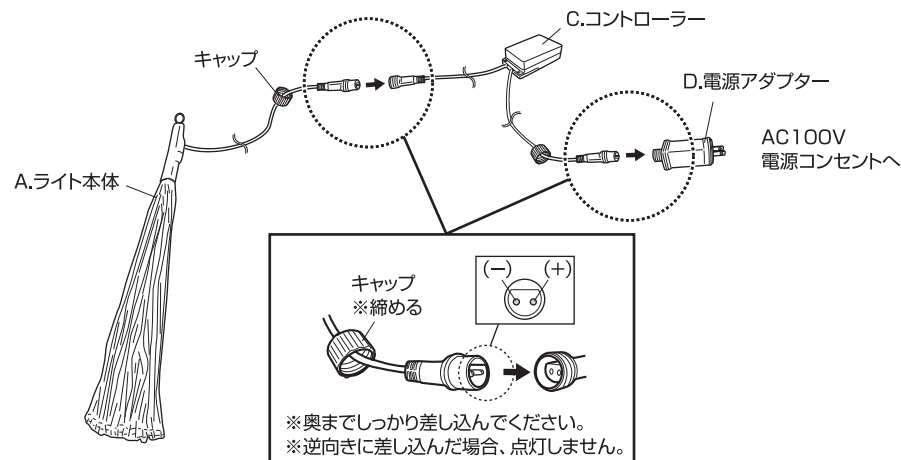

使用方法

3 ライト本体の形を整えます


A.ライト本体のフレームを広げ、形を整えます。

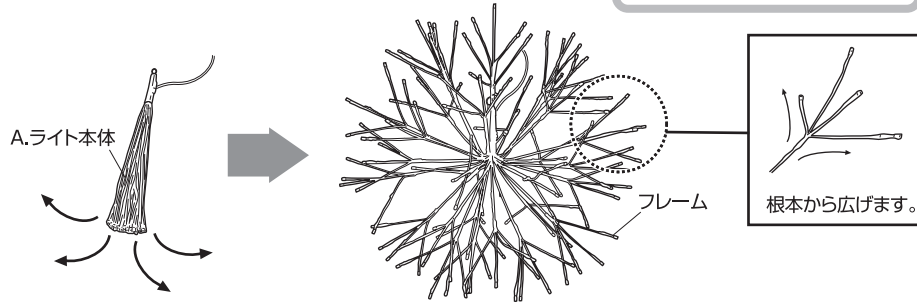

4 フックを取り付けます

A.ライト本体上部のリング部にB.フックを取り付けて、吊り下げます。

- ※ヒモ等で吊り下げると、A.ライト本体が回転し続け、破損するおそれがあります。必ずB.フックを使用してください。
- ※落下すると大変危険ですので、確実に固定してから使用してください。
- ※風が強い時は必ず、商品を取り外してください。故障の原因となるおそれがあります。
- ※A.ライト本体から出ているコードは、無理な力がかからないよう注意してください。

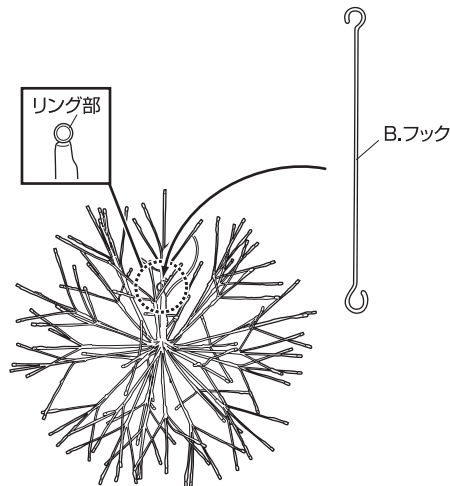

5 電源を入れます

D.電源アダプターをコンセントに差し込みます。

- ※C.コントローラーで端末(スマートフォンまたはタブレット)からの電波を受信します。
- ※専用アプリ「iSparkle」を使用し、点灯パターンやタイマーなど設定してください。

使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (消耗品※および付属品は除く)

※LED を除く電球は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	() —

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1) 誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2) 改造による故障および破損
- 3) 災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4) 保証書の提示がない場合
- 5) 弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために、発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。