




## 組立方法

※必要工具：手締め用のスパナをご用意ください。

※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

### ① プランターを仮留めします


- B.サイドフレームにC.プランターを  
D.ボルトセットで仮留めします。  
(計4カ所)

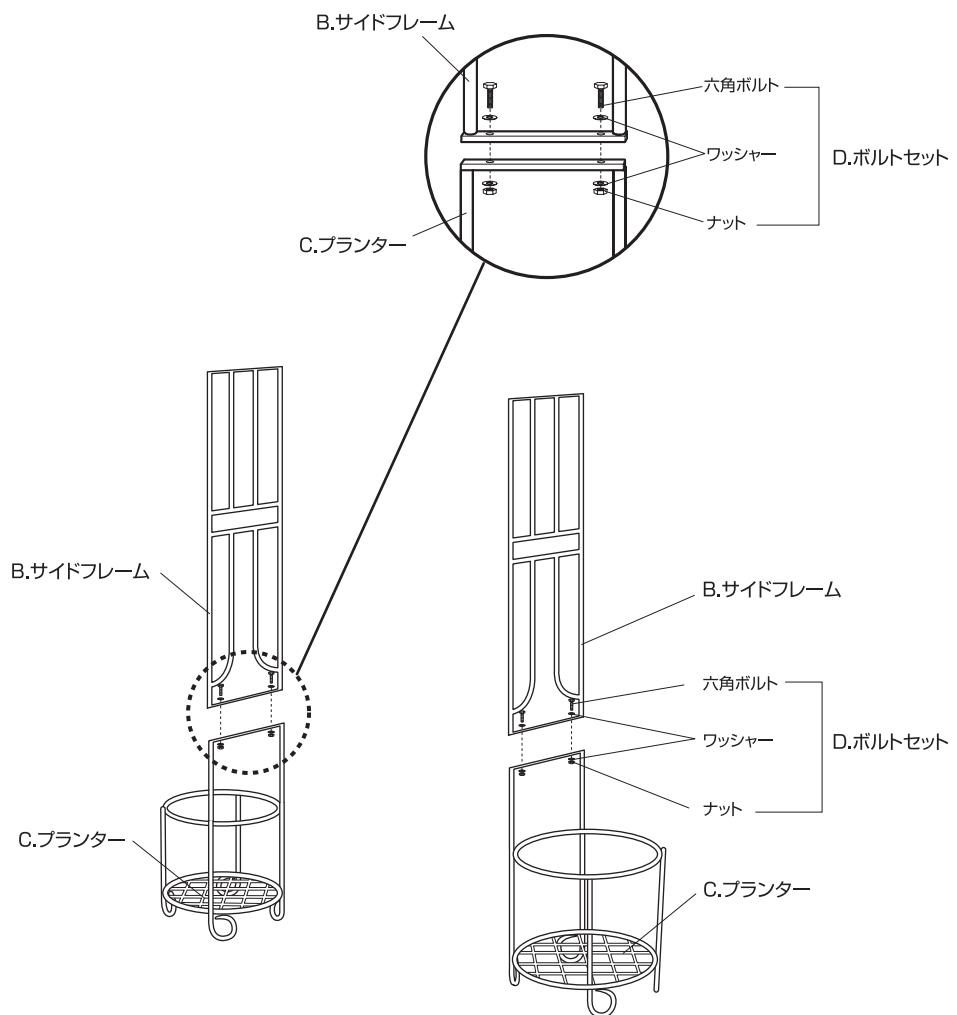

## 組立方法

### ② アーチフレームを仮留めします

- ①で組み立てたB.サイドフレームに  
A.アーチフレームをD.ボルトセット  
で仮留めします。

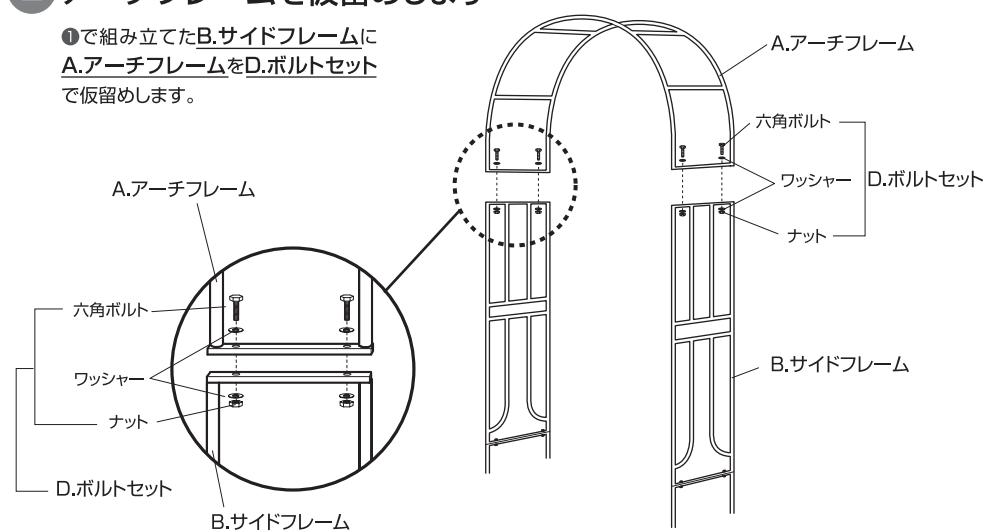

### ③ ボルト、ナットを本締めします

全体にゆがみがないかを確認して  
ボルトを本締めしてください。

※ガタツキがないか確認の上、  
ご使用ください。

完成図

