

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

【共通】

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があります。定期的な点検を実施していただき商品の安全性には十分ご配慮ください。
- 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- 移動の際は引きずらないようにしてください。床にキズがつくだけでなく、商品の破損や事故の原因になります。

●ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。

●施工完了後にボルト、ナット、ネジのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。

●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。

●組み立て後、2~3ヵ月ごとにボルト、ナット、ネジがゆるんでいないか確かめてください。

●ご使用にならない時は、できるだけ雨や直射日光の当たらない場所に移動させて保管してください。商品の寿命を延ばすことができます。

【チエア・ベンチ】


●座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。

●ひじ掛けの上に座ったり、立ったりしないでください。

●座った状態で商品を傾けないでください。

●破損や事故の原因になります。

●破損や事故の原因となりますので、荷重がかかった状態で移動しないでください。

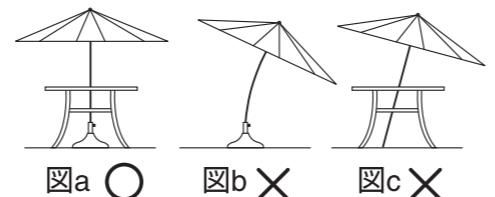

図a ○ 図b X 図c X

【クッション】

●クッションは軟らかくキズがつきやすいので、刃物などのとがったものにご注意ください。

●材質、性質をご理解いただいたうえでお手入れをしてください。

●長時間直射日光に当たると変色する場合があります。

●雨天時やご使用にならない場合は、屋内で保管してください。

●色移りする場合がありますので、濡れた状態で他のものと重ねないでください。

仕様

品番	材質	外形寸法(mm)	重量(kg)
TRD-06AC	フレーム : 金属(スチール) 張り材 : ロープ(ポリプロピレン、ポリエチレン) 脚 : 天然木 表面加工 : フレーム ポリエチレン塗装 脚 オイル仕上げ	W550×D585×H840 座面高: 475	8.4

MADE IN VIETNAM

ご理解ください

【スチール、スチール鋳物】

- スチール部分は塗装を施しておりますが、素材の性質上経年変化でサビが発生することは避けられません。また塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行を早めます。
- 接合部(溶接部)や小さなキズから錆びることがあります。
- サビが衣類等につかないようにご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色したり、はがれたりする場合があります。
- 鉄鋳物はハンドメードですので、形状のバラツキ、表面仕上げの差、色の違いが生じます。

【アルミ、アルミ鋳物】

- アルミ部分は、鉄や銅など(ステンレスは除く)の異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
- アルミ部分にコンクリート、モルタルの抽出液が付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性のため、アルミ表面にシミ、ムラなどが発生し、外観不良の原因になります。
- アルミ鋳物はハンドメードですので、形状のバラツキ、表面仕上げの差、色の違いが生じます。

【木 部】

- 屋外に設置した場合、木部は紫外線、気温、湿度、風雨などの影響によって、様々な劣化(変色、変質、カビ、割れなど)が進行します。
- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しづつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使用して行っていますが、木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 天然素材のため、においがすることがあります。

【樹 脂】

- 紫外線の影響で変色、変形する場合があります。
- 極度に高温、低温になる場所でのご使用はお控えください。樹脂部分が変形する場合があります。

【ロープ】

- ロープが水に濡れた場合は、水気を拭き取り十分に乾燥させてください。
- ロープは光により退色しやすいので、使用しない場合は屋内で保管してください。なお、退色による耐久性の問題はありません。

定期点検、お手入れ時の注意

【共通】

- 長くお使いいただくために、定期的に表面の汚れや泥をしっかりと落としてください。
- 汚れを落とす場合は、乾いた柔らかい布等でからぶきしてください。
- 汚れを落とす場合、酸やアルカリの強い洗剤や薬品は絶対に使用しないでください。汚れがひどい場合は、水洗いするか、うすめた中性洗剤を使用してください。
- ご使用にならない時は、出来るだけ雨や直射日光の当たらない場所に移動させて保管してください。商品の寿命を延ばすことができます。
- 安全のため、ボルト、ナット、ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。

【スチール、アルミ】

- 小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

【木 部】

- 木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- 雨、湿気、紫外線により商品から樹液、ヤニが流れ落ちる場合がございます。樹液、ヤニが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなつてからサンダペーパーなどで磨いてください。
- 表面や角のさざれ等は軽くサンダペーパーで取り除く程度にしてください。
- 木製チエアーやテーブルの脚部にガタツキがある場合は、地面との設置面をヤスリなどで削って調整してください。
- ユーカリなどのハードウッドを使用した商品には、木材表面を保護するために、オイルもしくは塗料を塗っています。初めてお使いになる際、オイルもしくは塗料が衣服や周囲へ若干付着する恐れがあります。お使いいただく前に、商品を乾いた布などで、から拭きしてください。万一、オイルもしくは塗料が床に付着した場合は、中性洗剤で洗ってください。また、水に濡れた場合は速やかに拭き取ってください。

【樹 脂】

- 農薬や殺虫剤などの薬品がかかるないようにしてください。樹脂が変形する場合があります。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

株式会社タカショ

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】株式会社タカショーよりタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知させていただきます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。


お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128


受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

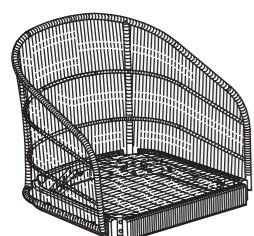

A. 座面 : 1枚

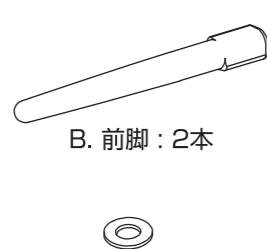


B. 前脚 : 2本



C. 後脚 : 2本



D. ボルト(長) : 4本

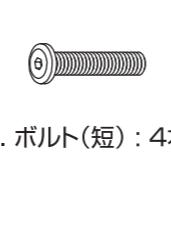

E. ボルト(短) : 4本



F. ワッシャー : 8枚

G. スプリングワッシャー : 8枚
(組立時)H. レンチ : 1本
(組立時)**組立方法**

※必要工具：付属のH.レンチをご使用ください。

※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

1 座面と脚を仮留めします



①A.座面を裏返しにして置きます。

②B.前脚とA.座面の前側のボルト穴を合わせ、
D.ボルト(長)、F.ワッシャー、G.スプリング
ワッシャーで固定します。
(計4力所)③C.後脚とA.座面の後側のボルト穴を合わせ、
E.ボルト(短)、F.ワッシャー、G.スプリング
ワッシャーで固定します。
(計4力所)

※H.レンチを使用。

▲ ご注意

- 組立作業は、安全のため2人以上で行ってください。
- 手や指を挟まないように十分気をつけてください。
- 組立時、インパクト等は使用しないでください。

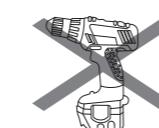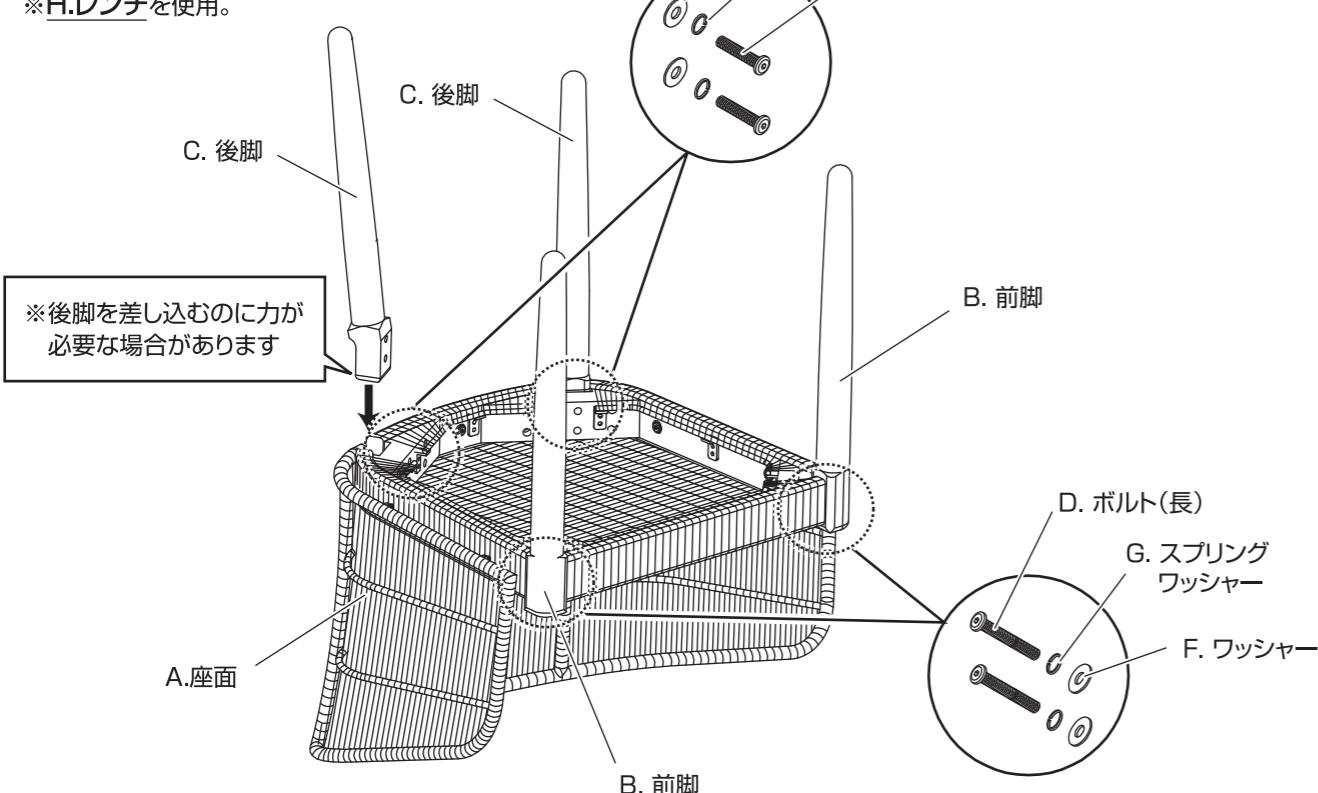
インパクト等は
使用しない**組立方法****2 脚の調整**

仮留めしたチェアの上下を反転し、水平な場所に置きます。

チェアを上から押さえ、脚がガタつかないよう調整します。


▲ ご注意

- チェアを反転させる際、脚が外れないようご注意ください。
- 仮留めが十分でないままチェアを押さえたり、押される際に体重をかけすぎたりすると、脚が外れチェアが倒れる恐れがありますのでご注意ください。

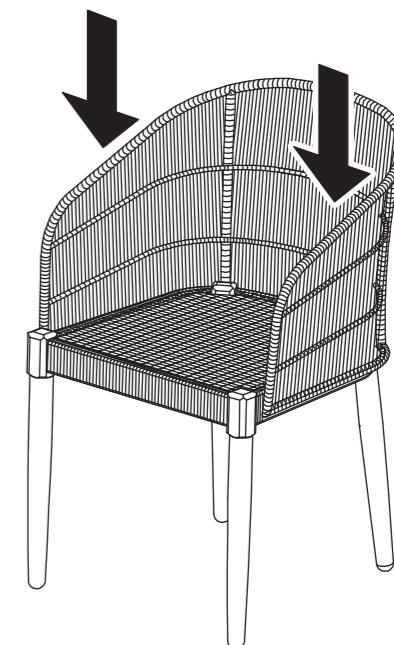**3 ボルトを本締めします**

一つのボルトを一気に締めると脚のガタツキを起こしやすくなります。

4つのボルトを少しづつ、対角の順に締め切ってください。

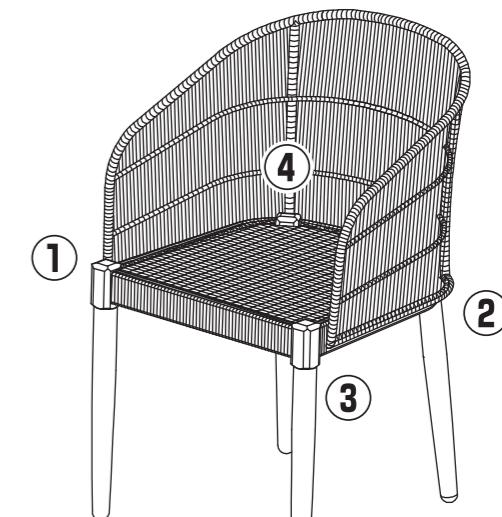**完成図**